SGH-E250i

Cep Telefonu
Kullanım kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu klavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Bluetooth QD ID : B014856

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22168A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.2

SAMSUNG

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasa dışı durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzun en iyi performansta çalışmasını sağlamak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verip işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken düğme sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CE 0168

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

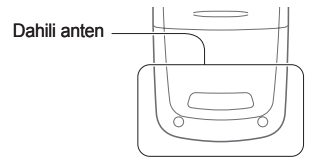

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayabildiğinizden emin olun

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,951 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pil, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri bataryanın AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-E250i

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz [Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini].

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.29 (yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Telefon düzeni

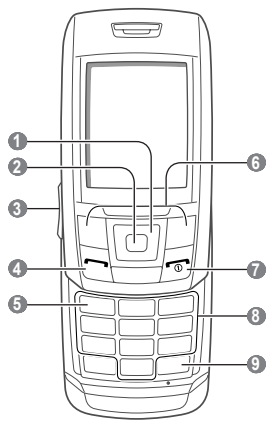

❶ **4 yönlü gezinti tuşu**
Bekleme modunda, varsayılan menülere erişmenizi (yukarı/aşağı) veya kullanıcı tanımlı menüleri (sol/sağ) ayarlamanızı sağlar; Menü modunda, menü seçeneklerinde gezinmenizi sağlar

❷ **Web erişimi/Onay tuşu**
Bekleme modunda web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

❸ **Ses tuşu**
Bekleme modunda tuş sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar; acil durum mesajı göndermenizi sağlar
▶ *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

❹ **Ara tuşu**
Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

❺ **Sesli posta servisi tuşu**
Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

❻ **Yazılım Tuşları**
Ekranın altında belirtilen işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar

❼ **Güç/Menüden çıkış tuşu**
Telefonu açmanızı ve kapatmanızı sağlar (uzun basın); görüşmeyi bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

❽ **Alfanümerik tuşlar**

❾ **Sessiz profil tuşu**
Bekleme modunda, Sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlandı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama etkin
	Arama yönlendirme etkin
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Bellek kartı takıldı
	Alarm etkin
	Ana Bölge kapsama alanında
	Şehir Bölgesi kapsama alanında

Simge	Açıklama
	Bluetooth etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Müzik çalma devrede
	FM radyo açık
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi

SIM kart ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

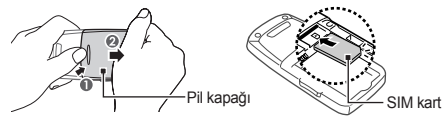

2. Pili yerleştirin ve pil kapağını tekrar yerine takın.

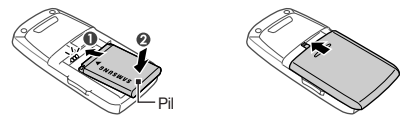

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

Seyahat adaptörünü prizden çekmeden pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**İşlem sırası**: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <**Menü**> → **Mesajlar** (**Menü**, ardından **Mesajlar** anlamına gelir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları, örneğin: [ ] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)
< >	**Açılı ayraçlar**: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (Tamam seçenek tuşunu belirtir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:
1. Kaydırarak telefonu açın.
2. [ ] tuşuna uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <**Onayla**>'ya basın (gerekirse).
4. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:
1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**>'ye basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan bir seçeneği onaylamak için <**Seç**>'e, <**Tamam**>'a veya [OK] tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz telefon profiline gidin.
3. <**Sçnklr**> → **Düzenle**'ye basın.
4. **Arama uyarısı ses düzeyi**'ni seçin.
5. Ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi sola veya sağa kaydırın.
6. <**Kaydet**>'e iki kez basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz telefon profiline gidin.
3. <**Sçnklr**> → **Düzenle**'ye basın.
4. **Sesli arama zil sesi**'ni seçin.
5. Bir zil sesi kategorisi → zil sesi seçin.
6. <**Kaydet**>'e basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için [OK] tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 moduna geçmek için [*] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tam bir sözcük girmek için gerekli alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse alternatif bir sözcük girmek için [**0**] tuşuna basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar gerekli alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Tüm harfleri silmek için [**C**] tuşuna basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için [**#**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni**'yi seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için [OK] veya <**Sçnklr**> → **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin mesajı göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**> → **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder**'e basın.
4. Hedef numarayı girin.
5. Mesajı göndermek için [OK] tuşuna veya <**Sçnklr**> → **Gönder**'e basın.

Multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'nı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Konuyu girin ve [OK] tuşuna basın.
4. **Resim veya video** → **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve bir resim veya video ekleyin.
5. **Müzik veya ses** → **Müzik ekle** veya **Ses Ekle**'yi seçin ve bir müzik veya ses ekleyin. Bir video eklediyseniz müzik veya ses ekleyemezsiniz.
6. **Metin**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [OK] tuşuna basın.
8. Mesajı göndermek için [OK] tuşuna veya <**Sçnklr**> → **Gönder**'e basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni belirleyin.
2. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
3. Alıcı listesini açmak için aşağı doğru kaydırın ve [OK] tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için [OK] tuşuna basın.
5. Bir kişiye gidin ve [OK] tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Sçnklr**> →**Ekle**'e basın.
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Kaydet**'e basın.
9. Aşağıdaki menüden acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <**Kaydet**> → <**Evet**>'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Telefonunuz kapalı ve tuşlar kilitliyken önceden ayarlanmış numaralara acil durum mesajı göndermek için [▲/▼] tuşuna dört kez basın.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalındığında veya birisi başka bir SIM kartla telefonunuzu kullanmaya çalıştığında önceden hazırlanmış bir takip mesajının ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak gönderilmesini sağlar ve bu şekilde telefonunuzu takip etmenize yardımcı olur. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Alıcı listesini açmak için aşağı doğru kaydırın ve [OK] tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için [OK] tuşuna basın.
6. Bir kişiye gidin ve [OK] tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Sçnklr**> → **Ekle**'e basın.
9. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Kaydet**'e basın.
10. Aşağı doğru kaydırın ve gönderenin adını girin.
11. [OK] → <**Kabul**>'e basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [OK] tuşuna basın.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> seçeneğine basın (2. adım).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Müzik dinleme

1. Menü modunda **Müzik**'i seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Müzik eklenecek kaynak** → bir bellek türüne basın.
3. Dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**>'ye basın.
4. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için [OK] tuşuna basın.
5. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
OK	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Gezgin	• Sol: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar; geri atlamanızı sağlar (3 saniyeden kısa basın); dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Sağ: İleri atlamanızı sağlar; dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Yukarı: parça listesini açmanızı sağlar • Aşağı: kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar